


MONTAGE DES MODÈLES HT12570 ET HT125702




Voici les différents composants du hot-tub. NB: les bancs sont uniquement valables pour le certains modèles.

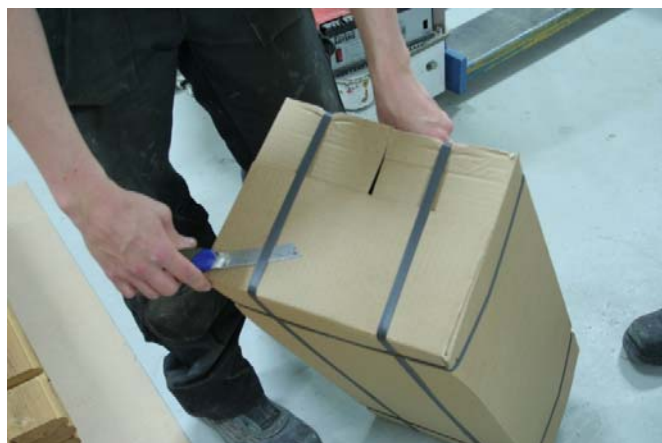

Ouvrir le carton en coupant les sangles les plus longues et en laissant les autres afin d'utiliser les cartons comme table de montage.




Disposer comme support les trois boîtes. Puis placer la base du hot-tub avec la ligne prémarquée sur le dessus.

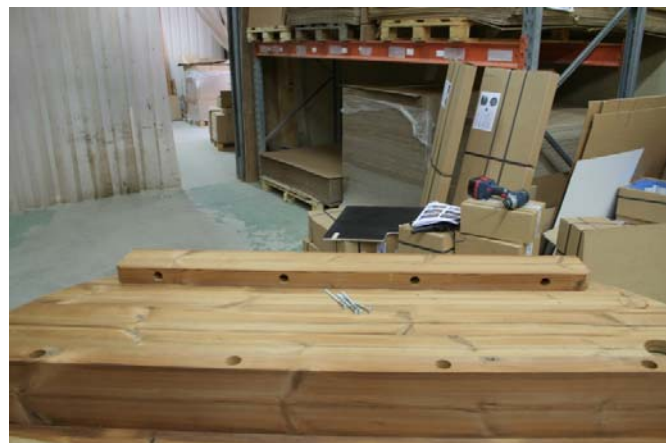

Assembler les pieds du hot-tub sur la base, les trous préfabriqués des vis doivent être situés sur le dessus.



Installer la première latte sur le repère marqué sur la base du hot-tub. Voir sur l'image ci-contre pour plus de détails.

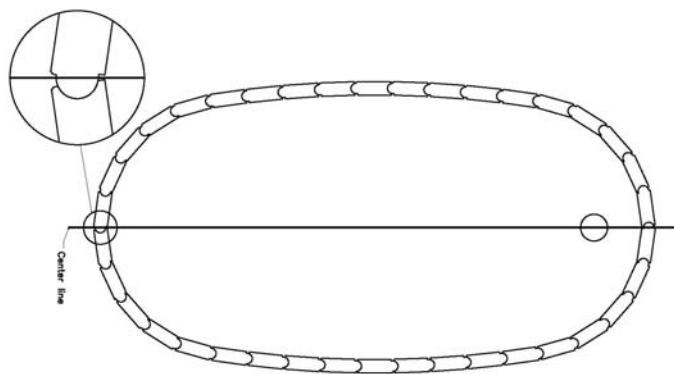

ATTENTION! Il est important que les lattes suivent la ligne marquée sur la base!



MAUVAIS! Les lattes sont trop éloignée de la ligne, ajuster-les sur la ligne.



MAUVAIS! Les lattes sont situées au-delà de la ligne marquée.



CORRECT! Les lattes sont alignées sur le bord extérieur de la ligne marquée sans être dessus!



Commencer à disposer les lattes.



Lorsque la moitié des lattes est installée sur la base, installer la bonde de fond. Appliquez du silicone sur le filetage de la bonde.




Étaler le silicone sur le filetage à l'aide de votre doigt.



Utiliser la clef fournie pour serrer la bonde.




La bonde doit être tournée sur le côté car vous ne pourrez pas accéder au tuyau d'évacuation. Le tuyau de vidange doit être placé entre le pied de la cuve et la base des lattes.

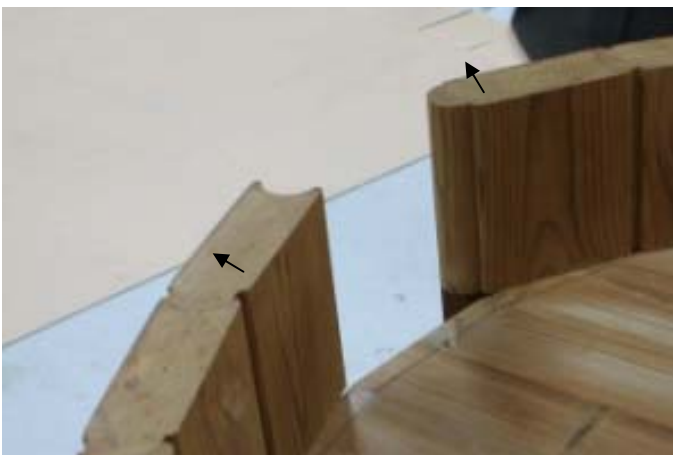

Disposer le reste des lattes. Lorsque la dernière latte doit être insérée, repousser les lattes de gauche et de droite vers l'extérieur afin de faciliter l'insertion de la dernière latte entre les deux.



Selon la photo, placer la dernière latte avec l'aide un maillet en caoutchouc. Taper au niveau de la gorge jusqu'à ce que les dernières lattes soient placées sur le bord de la ligne marquée.

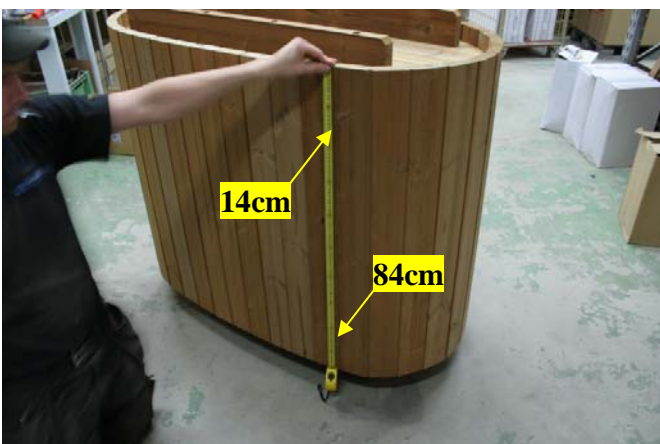

Disposer des clous à chaque coin de la cuve, à 14 cm et à 84 cm, afin de placer les arceaux de serrage.



Si le boulon de serrage est trop court, vous pouvez utiliser une pince multiprise pour serrer les arceaux. Vous trouverez également un boulon plus long.



Placer les arceaux sur les clous et serrer les boulons jusqu'à ce que l'écart soit d'environ 40 mm. Lors du serrage, taper avec le maillet pour ajuster les lattes à intervalle régulier.



Arrondir les bords à l'aide de papier de verre la base du hot-tub.



Arrondir à l'aide de papier de verre les bords de la cuve.



Montage du banc. Monter les éléments du banc selon l'ordre indiqué.



Placer la première pièce selon la flèche dessinée sur la photo. Pour plus de détail, consulter le schéma situé à la dernière page. Puis visser toutes les pièces sur les côtés.



Positionner la première latte du siège, utiliser les « pièces d'étalonnage » fournies afin de mieux positionner le siège. Vérifier que le banc soit perpendiculaire à la base de la cuve.




Percer un trou de 3 mm de profondeur et visser le banc avec 4 vis, **ne pas oublier d'utiliser les rondelles fournies.**



Répéter les étapes précédentes afin d'installer la seconde latte du banc en utilisant les pièces fournies comme montré sur la photo.



Après que le banc soit installé, boucher les trous des vis avec les bouchons plastiques fournis. Répéter les mêmes étapes pour le montage de l'autre banc.

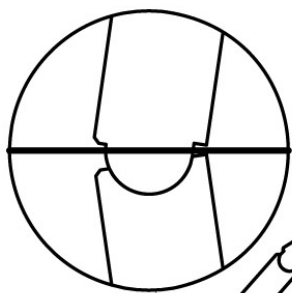

Ligne
médiante

